



strana 1–6



strana 7–12



PLYNOVÁ KAMNA – 110003

označení výrobce: LI199

NÁVOD K POUŽITÍ



⚠ DŮLEŽITÉ! ⚠

Pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze a údržbě, abyste se dobře seznámili se spotřebičem před jeho připojením k LPG lahvi. Tento návod uschovejte pro příští použití! Bezpečnostní pokyny viz str. 4.

1. PŘEHLED

POPIS



1. Kryt lahve (na zadní straně)
2. Piezo zapalovač a ovládací knoflík topidla
3. Skříň topidla
4. Kryt hořáku
5. Keramický hořák
6. Kolečka

POUŽITÍ

- Tyto propan-butanová mobilní kamna (dále jen kamna) jsou určena pro dočasné vytápění místností kde je zaručeno dostatečné větrání (např. chat, rekreačních chalup, kanceláří, čekáren apod.) nebo jako doplněk ke stávajícímu vytápění mimo topné období (jaro, podzim).
- Kamna jsou spotřebič kategorie I_{3B/P(30)}.
- Kamna jsou konstruována jako nízkotlaká, ke spalování plynné směsi propan-butanu (dále jen PB).
- Kamna jsou spotřebič na propan-butan, který se připojuje přes redukční ventil (s výstupním přetlakem 30 mbar) a spojovací hadici (odpovídající EN ISO 3821 nebo DIN 4815-1 nebo jiné normě určené pro hadice pro LPG o délce 0,5 m), na 10 kg tlakovou LPG láhev (s max. provozním tlakem do 1,7 MPa).
- Tlaková láhev je plněna propan-butanovou (PB) směsí A1 nebo B (značení dle ISO 4706), což je označení pro letní (Butan: 60 %, Propan: 40 %) nebo zimní (Butan: 40 %, Propan: 60 %) směs. Obě směsi jsou použitelné, mají však mírně odlišné fyzikální vlastnosti.
- Pro jiné druhy paliv spotřebič nelze použít ani provést přestavbu spotřebiče!
- Snaha o připojení jiných typů lahví na plyn může být nebezpečná!
- V obchodech se LPG lahvemi prodávají prázdné, jejich naplnění Vám výměnným způsobem zajistí označené pro-

dejní místo nebo distributor tlakových lahví. Při každé výměně LPG lahve si vyžádejte informace pro její bezpečné skladování a používání!

i

*LPG (Liquefied Petroleum Gas) — Zkapalněný uhlovodíkový plyn
Redukční ventil — Regulátor
10 mbar — 1 kPa*

TECHNICKÁ DATA

Země přímého určení spotřebiče: CZ + SK + BG

Kategorie spotřebiče: I_{3B/P(30)}

Připojovací přetlak: 30 mbar

Druh paliva: Propan, butan nebo jejich směsi (palivo třetí třídy: G30)

Minimální objem obytné místnosti: 66 m³

Minimální objem ostatních místností: 33 m³

Minimální větrací otvor: 82,5 cm²

Rozměry balení: 460 × 300 × 760 mm

Hmotnost (bez lahve): 10 kg

Velikost doporučené LPG lahve: 10 kg

Nastavení výkonu	Poloha ovládacího knoflíku	Výkon [kW]	Spotřeba [g/h]
Minimální	1	1,5	110
Střední	2	2,8	200
Maximální	3	4,2	305

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Spotřebič je dodáván bez příslušenství. K provozu plynových kamen je zapotřebí:

1 ks Redukční ventil s výstupním trnem
Pevně nastavený tlak 30 mbar.

1 ks Hadice (0,5 m)
2 ks Hadicová spona

i Veškeré příslušenství lze objednat u výrobce/distriktora (PHT a. s., www.magg.cz) pod obj. kódem 110004 nebo u jeho obchodních partnerů.

2. PROVOZ

PODMÍNKY PRO PROVOZ KAMEN

- Tyto propan-butanová kamna jsou určena pro dočasné vytápění místností s minimálním objemem místnosti, ve které jsou kamna umístěna (viz TECHNICKÁ DATA) a je přímo větratelná (výměnu vzduchu s venkovním prostorem lze zajistit otevřením oken, balkónových dveří, větracích křídel apod.).
- Minimální větrací otvor musí odpovídat hodnotě uvedené v části TECHNICKÁ DATA a musí být rovnoměrně rozdělen mezi horní a spodní větrací otvor. Kamna při provozu spotřebovávají kyslík a v nevětraných uzavřených místnostech může být uživatel vážně ohrožen na životě z důvodu nedostatku kyslíku a zvýšené koncentrace CO.
- Kamna musí být provozována na vodorovném povrchu.
- Před započetím prací (s nátěrovými hmotami, lepidly atd.), které mohou mít za následek změnu prostředí, ve

kterém jsou kamna umístěna, je potřeba ho vypnout uzavřením lahvového ventilu.

- Povrchová teplota tlakové lahve nesmí překročit 40 °C a tlaková láhev nesmí být vystavena přímému slunečnímu záření. Tlaková láhev se smí používat pouze ve svislé poloze.
- Je zakázáno umisťovat a používat tlakové lahve s LPG (a to ani vyprázdněné) v prostorech pod úrovní terénu.
- Je přísně zakázáno provádět jakýkoliv přímý ohřev tlakových lahví s LPG pro zvýšení odpařovací mohutnosti plynu.
- Pokyny pro manipulaci s tlakovými lahvemi na LPG si vyžádejte při každé výměně LPG lahve. Podrobné informace (pro Českou republiku) jsou stanoveny v ČSN 38 6462 a v TPG 402 01.
- Je možno používat pouze typu spojovací hadice schválené výrobcem — dodavatelem. Spojovací hadice musí být při provozu zajištěna proti oděru a ožehnutí nebo jinému mechanickému poškození (zkroucení apod.).
- Spojovací hadice nesmí být nastavována ani jinak upravována. Doba životnosti spojovací hadice je z bezpečnostních důvodů 2 roky od prvního použití. Po uplynutí této doby, nebo v případě jakéhokoli poškození, hadici vyměňte.

PŘIPOJENÍ A KONTROLA TĚSNOSTI

- Odejměte kryt lahve na zadní části kamen (zajištěn 4 šrouby).
- Před odšroubováním zátky z lahvového ventilu (levý závit) je nutno se přesvědčit, zda je hlavní uzávěr lahve rádně dotažen v poloze zavřeno.
- Před připojením redukčního ventilu k LPG lahvi zkонтrolujte dobrý stav těsnění v převlečné matici redukčního ventilu. V případě potřeby jej vyměňte za bezvadné.
- Na boční šroubení uzavíracího ventilu tlakové lahve našroubujte otáčením doleva redukční ventil s výstupním trnem a dotáhněte klíčem č. 27.
- Na oba konce spojovací hadice nasaděte hadicové spony. Jeden konec spojovací hadice nasuňte na trn redukčního ventilu a zajistěte hadicovou sponou. Druhý konec spojovací hadice nasuňte na trn na kamnech a zajistěte hadicovou sponou.
- Otevřete lahvový ventil na LPG lahvi otočením knoflíku doleva a potřením pěnotvorným roztokem (např. mydlovou vodou) zkонтrolujte, neuniká-li plyn kolem spojů. Kontrolu těsnosti je nutné provést potřením všech spojů pěnotvorným roztokem. V místě úniku plynu se vytvoří bubliny. (Ovládací knoflík kamen musí být v poloze: „Start“ a uvolněný – nezamáčknutý!)
- Pokud nebude kamna po kontrole těsnosti ihned používat, uzavřete lahvový ventil na LPG lahvi.


⚠️ POZOR! Je zásadně zakázáno provádět kontrolu těsnosti pomocí otevřeného ohně!!!

- Umístěte láhev do spotřebiče. Nasaděte na zadní část kamen kryt lahve a zajistěte ho 4 šrouby.

plynu a současně stiskněte opakově červený knoflík piezozapalovače.

2. Po zapálení plamene podržte ovládací knoflík topidla zamáčknutý ještě cca 15 až 20 sekund, aby došlo k aktivaci termopojoistiky a nezhasnul plamen zapalovacího hořáku. Regulace výkonu se provádí nastavením ovládacího knoflíku na topidle do zvolené polohy (viz REGULACE VÝKONU KAMEN). Doporučujeme provést nastavení na požadovaný výkon minimálně po 5 min. od zapálení topidla.
- Při zapalování nikdy nedržte, před stiskem knoflíku piezozapalovače, zamáčknutý knoflík kamen déle než 40 sekund, aby nedošlo k většímu úniku nespáleného plynu z LPG lahve, jeho nahromadění u topidla a následnému nebezpečnému/prudkému zapálení po stisku pizozapalovače.
3. Zhášení kamen proveděte uzavřením lahvového ventilu u LPG lahve a nechte dohořet zbytek plynu ze spojovací hadice. Poté nastavte ovládací knoflík topidla do polohy: „Start“.
- Při dlouhodobém vypnutí odpojte kamna od LPG lahve.
- Pokud byl spotřebič dlouhodobě odstaven z provozu a chcete jej znova spustit, nejprve ho důkladně očistěte, připojte k LPG lahvi a zkontrolujte těsnost (viz Připojení a kontrola těsnosti).

⚠️ POZOR! Při jakémkoli nastavování polohy (otáčení) ovládacího knoflíku topidla je třeba ho nejdříve stlačit dolů!

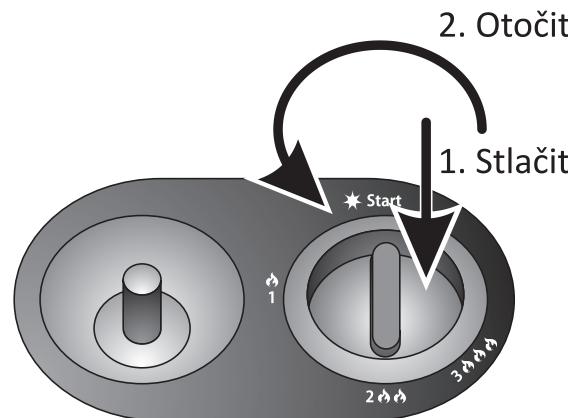

REGULACE VÝKONU KAMEN

- Změna výkonu se provádí mírným stlačením ovládacího knoflíku na topidle a jeho otočením do požadované polohy (1, 2 nebo 3) a následným uvolněním tak, aby došlo k jeho ustavení v nové poloze.
- Pokud je ovládací knoflík ve správné poloze není možné ho bez stlačení otočit.
- Příslušné hodnoty výkonu pro jednotlivé polohy ovládacího knoflíku topidla jsou uvedeny v tabulce (viz TECHNICKÁ DATA).

ZAPALOVÁNÍ A ZHÁŠENÍ KAMEN

1. Otevřete lahvový ventil a stlačte dolů ovládací knoflík topidla v poloze: „Start“. Držte jej několik sekund, aby došlo k naplnění rozvodu dostatečným množstvím

3. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY

Termopojistka:

- V případě náhodného zhasnutí zapalovacího hořáku automaticky uzavře přívod plynu do hořáku.

Hlídač okolního prostředí „OXYSTOP“:

- Překročí-li ve vytápěném prostoru koncentrace oxidu uhličitého (CO_2) bezpečnou hranici, dojde automaticky k uhašení plamene a následně k uzavření ventilu kamen a tím k přerušení přívodu plynu. Kamna je možné znova zprovoznit až po důkladném vyvětrání místnosti.

Automatické vypnutí při nebezpečném náklonu:

- V případě nebezpečného náklonu/převrácení kamen dojde k automatickému uzavření ventilu topidla a tím k přerušení přívodu plynu a uhašení plamene. Zkontrolujte, zda nedošlo k uvolnění spojů rozvodu plynu. V případě potřeby znova zapálení nechte kamna cca 2–3 min. v klidu a pak postupujte dle instrukcí pro zapalování.

Únik plynu

- Cítíte-li unikat plyn, zavřete lahvový ventil na LPG lahvi. Uhaste veškerý otevřený oheň a vypněte elektrické spotřebiče. Místnost řádně vyvětřejte. Zkontrolujte hadici (viz ÚDRŽBA A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD) a připojení přívodu plynu (viz PŘIPOJENÍ A KONTROLA TĚSNOSTI). Pokud neodhalíte příčinu úniku, předejte topidlo odbornému servisu.
- Pokud plyn uniká i při zavřeném lahvovém ventilu, přenezte LPG láhev ven, do otevřeného, dobře větraného prostoru a poradte se s dodavatelem plynu.

BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY

⚠️ POZOR! ⚠️

Nutno přečíst pokyny před použitím tohoto spotřebiče!

- Instalace tohoto spotřebiče a skladování lahve na LPG musí být v souladu s platnými předpisy!
- Pokud je spotřebič v provozu, nepřemísťujte jej!
- Před přemístěním spotřebiče uzavřete ventil lahve na LPG a spotřebič nechte zcela vychladnout!
- Nikdy nepoužívejte poškozený spotřebič!
- Nepoužívejte kamna, která by měla poškozená nebo opotřebovaná těsnění — hrozí únik plynu!
- Z důvodu rizika požáru neodkládejte věci na topidlo a nezakryvajte ho!
- Používat pouze v dobře větraném prostoru! Topidlo při provozu spotřebovává kyslík a v nevětraných uzavřených místnostech může být uživatel vážně ohrožen na životě z důvodu nedostatku kyslíku a zvýšené koncentrace CO_2 . Zajistěte dostatečný a stálý přívod vzduchu! Větrací otvor musí mít průřez nejméně $82,5 \text{ cm}^2$, rovnoměrně rozdělený mezi horní a spodní větrací otvor.
- Topidlo je při provozu a bezprostředně po něm velmi horké! Zamezte přístupu malých dětí ke spotřebiči!
- Ochranná zástěna tohoto spotřebiče má zabránit riziku požáru nebo zranění způsobeného popálením a žádná jeho část nesmí být trvale odstraněna! Nezajišťuje účinnou ochranu pro malé děti, staré osoby ani tělesně postižené.
- Věnujte zvláštní pozornost při použití na kluzkých podlahách, aby děti nebo zvířata nezpůsobily nehodu!

- Chraňte před dětmi (při použití i skladování)!
- Nepoužívat v obytných vozidlech, např. karavanech nebo v motorových karavanech!
- Spotřebič nesmí být používán v prostorech pod úrovní terénu, v obytných místnostech výškových budov, v suterénech, koupelnách nebo ložnicích!
- Topidlo lze používat v místnostech, kde se teplota vzduchu pohybuje v rozmezí -5°C až $+30^\circ\text{C}$ a relativní vlhkost nepřesahuje 80 %.
- Při provozu dodržujte bezpečnou vzdálenost od hořlavých předmětů stupně hořlavosti B, C1, C2, C3 — 1 m ve směru sálání a 0,5 m nad topidlem!
 - B – Hmoty nesnadno hořlavé
 - C1 – Hmoty těžce hořlavé
 - C2 – Hmoty středně hořlavé
 - C3 – Hmoty lehce hořlavé
- Dodržujte bezpečnou vzdálenost 1 m mezi topidlem v provozu a ostatními zdroji tepla!
- Při umístění spotřebiče v blízkosti stěn, nábytku, závěsů, záclon, ložního prádla a jiných hořlavých materiálů hrozí riziko požáru.
- Umístěte topidlo tak, aby keramický hořák směřoval do středu místnosti (nikdy ke stěně)!
- Při práci s náterovými hmotami, lepidly apod., v místnosti kde je topidlo používáno, odstavte ho z provozu a nechte vychladnout!
- Udržujte topidlo v čistotě!
- Tlakové LPG lahve vyměňujte podle pokynu v tomto návodu. Do předního panelu teplometru nestrkejte prsty ani žádné jiné předměty.
- Kontrolu těsnosti provádějte v dobře větrané místnosti, popř. ve venkovním prostředí, mimo zdroje zapálení/vznícení a mimo dosah ostatních osob! Nezjišťujte úniky otevřeným ohněm, použijte pěnotvorný roztok!
- Regulátor tlaku paliva musí mít výstupní přetlak 30 mbar!
- Zabraňte zkroucení hadice! Používejte hadice odpovídající EN ISO 3821 nebo DIN 4815-1 nebo jiné normě určené pro hadice pro LPG o délce 0,5 m (nikdy ne delší než 1 m)! Stav hadice je nutné pravidelně kontrolovat (viz ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA) a v případě potřeby ji vyměnit!
- Výměna hadice se musí provádět v předepsaných intervalech (viz PODMÍNKY PRO PROVOZ KAMEN)!
- Redukční ventil a hadice musí být umístěny mimo cesty, kterými se chodí nebo tak, aby nemohly být poškozeny!
- Dbejte na to, aby topidlo bylo v suchém a čistém prostředí!
- Po každém použití spotřebič uzavřít ventilem na lahvi!
- Při dlouhodobém vypnutí topidla vždy odpojte tlakovou láhev!
- Jestliže ucítíte unikat plyn, říďte se instrukcemi v kapitole ÚNIK PLYNU!
- Je zakázáno přestavovat spotřebič na jiný druh plynu!
- Neprovádějte žádné úpravy tohoto spotřebiče mimo rámc me návodu k obsluze a údržbě!
- Po připojení kamen k LPG lahvi se vyvarujte nakláňení a obracení LPG lahve!
- Tlakové lahve s LPG (a to i vyprázdněné) je zakázáno umisťovat a používat v prostorech pod úrovní terénu!
- Kamna smí obsluhovat pouze dospělá osoba nad 18 let podle tohoto návodu! Při provozu topidla musí obsluha dále respektovat všeobecně požárně bezpečnostní předpisy a mít spotřebič pod dohledem!
- Když odcházíte, vypněte spotřebič.

- Nenechávejte nikoho obsluhovat kamna bez předchozího poučení. Zabraňte také tomu, aby je obsluhovaly děti, duševně nezpůsobilé osoby, osoby pod vlivem drog, léků, alkoholu či nadmíru unavené osoby a ani vy sami tak nečiňte.

Výměna LPG lahve

- Výměna lahve na plyn se musí provádět ve venkovním prostředí, mimo jakékoli zdroje zapálení/vznícení a mimo dosah ostatních osob.
- Před odpojením lahve na plyn zkонтrolujte, zda je topidlo zhasnuto a zda je uzavřený lahový ventil.
- Při výměně lahve nekuřte.

4. ÚDRŽBA A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

- Údržbu spotřebiče provádějte v pravidelných intervalech, podle potřeby a v případech většího provozního zatížení. Čistění a údržba se smí provádět pouze tehdy, je-li topidlo zcela vychladlé.
- Před každým použitím je nutno zkontovalovat dotažení všech spojů a překontrolovat těsnost (viz Připojení a kontrola těsnosti).
- Spotřebič udržujte v suchu a čistotě. Dbejte na to, aby se do prostoru zapalovacího hořáku nedostala voda. Před dalším použitím nechte topidlo rádně vyschnout.
- Pro běžné čistění použijte prachovku. Větší nečistoty odstraňte vlhkou utěrkou bez použití abrazivního prostředku. Nečistěte topidlo hořlavými nebo korozivními čisticími prostředky.
- Čistění keramických hořáků topidla provádějte suchým měkkým hadrem bez použití abrazivního prostředku. Nikdy nepoužívejte chemické čisticí prostředky.
- V případě zanesení keramických hořáků prachem, odstraňte nečistoty pomocí vysavače.
- Vizuálně, popřípadě hmatem zkonzrolujte stav spojovací hadice. V případě vydutí nebo jiného porušení je nutné ji vyměnit za novou.
- Z bezpečnostních důvodů je vhodné, aby uživatel prováděl v pravidelných intervalech (nejméně jednou měsíčně a po každé výměně lahve na LPG) jednoduchou zkoušku těsnosti spojovací hadice a včasným odhalením netěsnosti předešel způsobení požáru v důsledku vzplanutí unikajícího plynu. Kontrola těsnosti hadice se může provádět např. postupným protažením celé délky hadice v nádobě s vodou za současného sledování případného úniku plynu v podobě bublinek. Hadice musí být při zkoušce pod redukovaným tlakem (30 mbar) z tlakové LPG lahve.
- Pro bezporuchový a bezpečný chod doporučujeme na topidle provádět pravidelnou servisní prohlídku (viz SERVIS). Zároveň je třeba vykonávat občasný dozor během provozu spotřebiče.

Opravy závad

- Veškeré opravy, při kterých je nutná montáž a demontáž jednotlivých dílů topidla smí provádět pouze kvalifikovaní servisní pracovníci. Nedovolte nekvalifikované osobě jakkoli zasahovat do vašeho topidla.
- Opravy zajišťuje distributor a smluvní servisní střediska.

Závada	Možná příčina	Odstranění
Hořák nelze zapálit.	Zavřený lahový ventil.	Otevřít lahový ventil.
	Prázdná tlaková láhev.	Vyměnit tlakovou láhev.
	Ucpané trysky.	Předat odbornému servisu k vyčistění nebo výměně trysek.
	Vadný piezo zapalovač.	Předat odbornému servisu k opravě.
	Vadný redukční ventil.	Vyměnit redukční ventil.
Plamen zhasná.	Vadná termopojistka.	Předat odbornému servisu k výměně termopojistiky.
	Nedostatečný tlak paliva.	Vyměnit tlakovou láhev.
	LPG láhev je téměř prázdná.	
Z rozvodu uniká plyn.	Uvolněné spoje.	Zkontrolovat všechny dostupné spoje a dotáhnout.
	Poškozená spojovací hadice.	Zkontrolovat těsnost a dle potřeby vyměnit hadici.

Servis

- Četnost kontrol se řídí platnou legislativou příslušné země, kde je spotřebič používán. Doporučujeme provést min. 1x za rok servisní prohlídku kvalifikovaným servisním technikem. Servis spotřebiče smí provádět pouze kvalifikovaní servisní pracovníci (odborný servis/distributor). Neoprávněný zásah nekvalifikované osoby může být nebezpečný.

Skladování spotřebiče

- Spotřebič smí být skladován až po úplném vychladnutí.
- Před skladováním spotřebiče vždy uzavřete lahový ventil na LPG lahvi.
- Odpojte od spotřebiče LPG láhev.
- Zkontrolujte těsnost a neporušenosť lahového ventilu. Zjistíte-li závadu, LPG láhev neskladujte, ale předejte ji dodavateli plynu k výměně.
- Odpojenou láhev opatrěte ochranou zátkou.
- Tlakové lahve s LPG (a to i vyprázdněné) je zakázáno umísťovat a používat v prostorech pod úrovní terénu.
- Uložte spotřebič tak, aby bylo zabráněno jeho znečištění nebo poškození.
- Spotřebič musí být skladován v uzavřených, dobře větrných místnostech neobsahujících agresivní látky, při teplotě nejméně 10 °C a relativní vlhkosti vzduchu nejvýše 80 %.
- Pokud je spotřebič připojen k tlakové LPG lahvi nesmí být uložen v prostoru pod úrovní terénu.

5. OSTATNÍ INFORMACE

Likvidace obalu a spotřebiče

- Pokud se rozhodnete pro likvidaci starého spotřebiče, ať už proto, že jste si zakoupili nový nebo proto, že se na starém vyskytla neopravitelná závada, odneste jej na místo k tomu určené (např. sběr druhotných surovin, sběrný dvůr apod.).
- Obal uložte na obcí určené místo k ukládání odpadu.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- i** Záruční doba je 24 měsíců ode dne prodeje (prodlužuje se o dobu, po kterou je výrobek v opravě).
- Záruka se vztahuje na výrobek jen za předpokladu, že výrobek je užíván v souladu s přiloženým návodem k obsluze a údržbě.
 - Vyskytne-li se závada výrobku v záruční době, má kupující nárok na bezplatnou opravu v určených servisních střediscích za předpokladu, že se jedná prokazatelně o výrobní nebo materiálovou vadu výrobku.
 - Podmínkou pro uplatnění nároku ze záruky je předložení prodejního dokladu, jenž musí být opatřen adresou a razítkem prodejce, podpisem prodávajícího a datem prodeje.
 - Nároky na záruku zanikají:
 1. Nebyla-li záruka uplatněna v záruční době.
 2. Při neodborných zásazích nebo opravách výrobku jiným než určeným servisním střediskem nebo v případě, že byl výrobek uživatelem či jinou osobou mechanicky či jinak poškozen.
 - Záruka se nevztahuje na běžné provozní opotřebení, závady vzniklé úmyslným poškozením, hrubou nedbalostí při používání, nebo pokud provede kupující na výrobku úpravy nebo změny. Výrobce neodpovídá za škody způsobené neodborným zacházením či údržbou mimo rámcem příslušného návodu k obsluze a údržbě. Na změny níže vyjmenované jako běžné opotřebení se nevztahují záruční podmínky, protože je nelze považovat za vadu výrobku.

Běžné provozní opotřebení

- Za běžné provozní opotřebení se považuje vzhledem k povaze a funkci výrobku např. zabarvení částí v blízkosti keramických destiček hořáku.
- Některé výše uvedené změny na výrobku se mohou provést již po několika málo použitích, přičemž se tím nijak nesníží užitná hodnota výrobku.

OPRAVY A SERVIS

- Záruční i mimozáruční opravy tohoto výrobku provádí distributor: PHT a.s., Průmyslová 217, Chotoviny 391 37, www.magg.cz

Poznámka

- Změny v technických údajích jsou vyhrazeny.
- Vyobrazení díky neustálému inovačnímu postupu jsou nezávazná.
- Tiskové chyby vyhrazeny.

Vyrobeno pro PHT a.s.



ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

*podle § 13 zákona č.22/1997 Sb.
a § 13 nařízení vlády ČR č. 163/2002 Sb.*

Na základě zákona č. 22/1997 Sb., nařízení vlády ČR č. 17/2003 Sb. a nařízení vlády ČR č. 22/2003 Sb. prohlašujeme, že námi dodávaný výrobek splňuje následující bezpečnostní a zdravotní požadavky norem EU.

Výrobce: PHT a.s.

Označení a název výrobku: 110003 Plynová kamna MAGG 4,2kW / LI199

Příslušné směrnice EU: EU 2016/426, 2009/125/EC, EU 2015/1188, EU 2015/1186

Aplikované normy: EN 449:2002+A1:2007

Registrační číslo: MK 69260444 0001

Vydávající úřad: TÜV Rheinland

Datum vydání: 30.8.2018

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo zařízení opatřeno označením CE: 18

Toto prohlášení o shodě je podloženo osvědčeními, která potvrzují, že výrobek splňuje zákonné požadavky uložené platnými právními normami, popřípadě převzatými národními normami a předpisy týkající se oblasti bezpečnosti práce.

V případě jakékoliv námi neodsouhlasené změny výrobku pozbývá toto prohlášení platnosti.

V Českých Budějovicích dne 8.11.2018

PHT a.s.
Na stráži 1410/11
180 00 Praha 8-Libeň
D.C. 022 222 222 222

Ing. Roman Prokop
člen představenstva



PLYNOVÉ KACHLE – 110003

označenie výrobca: LI199

NÁVOD NA POUŽITIE




⚠ DÔLEŽITÉ! ⚠

Starostlivo si prečítajte tento návod na obsluhu a údržbu, aby ste sa dobre zoznámili so spotrebičom pred jeho pripojením k LPG fľaši. Tento návod uschovajte pre budúce použitie! Bezpečnostné pokyny pozri str. 10.

1. PREHĽAD

POPIS

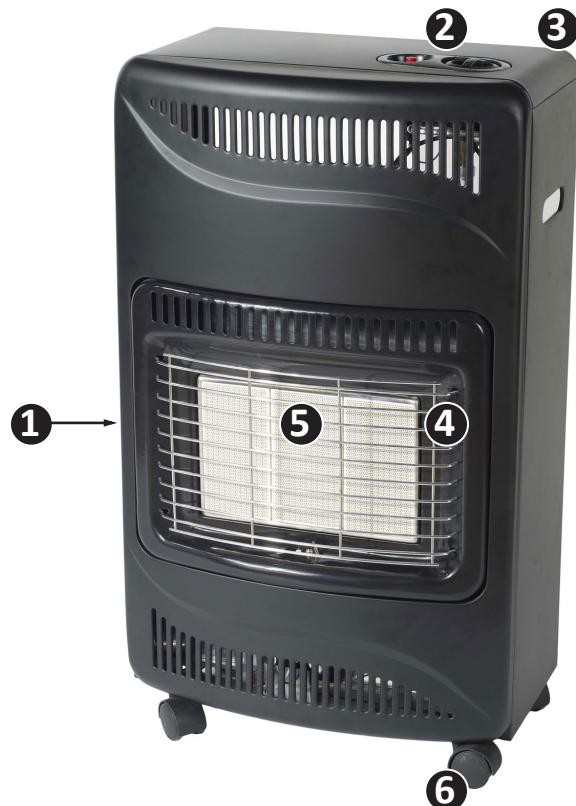

1. Kryt fľaše (na zadnej strane)
2. Piezo zapaľovač a ovládací gombík ohrievače
3. Skriňa ohrievače
4. Kryt horáku
5. Keramický horák
6. Kolieska

POUŽITIE

- Tieto propán-butánové mobilné kachle (ďalej len kachle) sú určené pre dočasné vykurovanie miestností kde je zaručené dostatočné vetranie (napr. chat, rekreačných chalúp, kancelárií, čakárni apod.), alebo ako doplnok k existujúcemu vykurovaniu mimo vykurovacieho obdobia (jar, jeseň).
- Kachle sú spotrebič kategórie I3B / P (30).
- Kachle sú konštruované ako nízkotlakové, k spaľovaniu plynej zmesi propán-butánu (ďalej len PB).
- Kachle sú spotrebič na propán-bután, ktorý sa pripája cez redukčný ventil (s výstupným tlakom 30 mbar) a spojovacou hadicou (zodpovedajúca EN ISO 3821 alebo DIN 4815-1 alebo inej norme určené pre hadice pre LPG s dĺžkou 0,5 m), na 10 kg tlakovú LPG fľašu (s max prevádzkovým tlakom do 1,7 MPa).
- Tlaková fľaša je plnená propán-butánovú (PB) zmesou A1 alebo B (značenie podľa ISO 4706), čo je označenie pre letnú (Bután: 60%, Propán: 40%) alebo zimnú (Bután: 40%, Propán: 60%) zmes. Obe zmesi sú použiteľné, majú však mierne odlišné fyzikálne vlastnosti.
- Pre iné druhy palív spotrebič nie je možné použiť ani vykonať prestavbu spotrebiča!
- Snaha o pripojenie iných typov fliaš na plyn môže byť nebezpečná!
- V obchodoch sa LPG fľaše predávajú prázdne, ich naplnenie Vám výmenným spôsobom zaistí označené pre-

dajné miesto alebo distribútor tlakových fliaš. Pri každej výmene LPG fľaše si vyžiadajte informácie pre jej bezpečné skladovanie a používanie!

i

*LPG (Liquefied Petroleum Gas) — Skvapalnený uhľovodíkový plyn
Redukčný ventil — Regulátor
10 mbar — 1 kPa*

TECHNICKÉ DÁTA

Krajina priameho určenia spotrebiče: CZ + SK + BG

Kategória spotrebiča: I_{3B/P(30)}

Pripojovací prietlak: 30 mbar

Druh paliva: Propan, butan alebo ich zmesi (palivo tretej triedy: G30)

Minimálny objem obytnej miestnosti: 66 m³

Minimálny objem ostatných miestností: 33 m³

Minimálny vetrací otvor: 82,5 cm²

Rozmery balenia: 460 × 300 × 760 mm

Hmotnosť (bez fľaše): 10 kg

Veľkosť odporúčané LPG fľaše: 10 kg

Nastavenie výkonu	Poloha oviádacieho gombíka	Výkon [kW]	Spotreba [g/h]
Minimum	1	1,5	110
Stredný	2	2,8	200
Maximum	3	4,2	305

PŘÍSLUŠENSTVO

Spotrebič je dodávaný bez príslušenstva. K prevádzke plynových kachlí je potrebné:

1 ks Redukčný ventil s výstupným trňom
Pevne nastavený tlak 30 mbar.

1 ks Hadice (0,5 m)

2 ks Hadicová spona

i

Celé príslušenstvo sa dá objednať u výrobce/distributora (PHT a.s., www.magg.cz) pod obj. kódom 110004 alebo u jeho obchodných partnerov.

2. PREVÁDZKA

PODMIENKY PRE POUŽIVANIE OHRIEVAČA

- Tieto propán-butánové kachle sú určené pre dočasné vykurovanie miestností s minimálnym objemom miestnosti, v ktorej sú kachle umiestnené (pozri Technické dátá) a je priamo vetrateľná (výmenu vzduchu s vonkajším priestorom je možné zaistiť otvorením okien, balkónových dverí, vetracích krídel a pod).
- Minimálny vetrací otvor musí zodpovedať hodnote uvedenej v časti Technické dátá a musí byť rovnomerne rozdelený medzi horný a spodný vetrací otvor. Kachle pri prevádzke spotrebujú kyslík a v nevetraných uzavretých miestnostiach môže byť užívateľ vážne ohrozený na živote z dôvodu nedostatku kyslíka a zvýšenej koncentrácie CO!
- Kachle musia byť prevádzkované na vodorovnom povrchu.
- Pred začiatím prác (s náterovými hmotami, lepidlami atď), ktoré môžu mať za následok zmenu prostredia, v ktorom

- sú kachle umiestnené, je potrebné je vypnúť uzavretím fľašového ventilu.
- Povrchová teplota tlakovej fľaše nesmie prekročiť 40 ° C a tlaková fľaša nesmie byť vystavená priamemu slnečnému žiareniu. Tlaková fľaša sa smie používať len vo zvislej polohe.
- Je zakázané umiestňovať a používať tlakové fľaše s LPG (a to ani vyprázdené) v priestoroch pod úrovňou terénu.
- Je prísné zakázané vykonávať akýkoľvek priamy ohrev tlakových fliaš s LPG pre zvýšeného odparovania plynu.
- Pokyny pre manipuláciu s tlakovými fľašami na LPG si vyziadajte pri každej výmene LPG fľaše.
- Je možné používať iba typu spojovacie hadice schválené výrobcom - dodávateľom. Spojovacia hadica musí byť pri prevádzke zaistená proti oderu a ožehnutí alebo inému mechanickému poškodeniu (skrúteniu apod).
- Spojovacia hadica nesmie byť nastavovaná ani inak upravovaná. Doba životnosti spojovacej hadice je z bezpečnostných dôvodov 2 roky od prvého použitia. Po uplynutí tejto doby, alebo v prípade akéhokoľvek poškodenia, hadicu vymenite.

PRIPOJENIE A KONTROLA TĚSNOSTI

- Odstráňte kryt fľaše na zadnej časti kachli (zaistený 4 skrutky).
- Pred odskrutkováním zátky z fľašového ventilu (ľavý závit) je nutné sa presvedčiť, či je hlavný uzáver fľaše riadne dotiahnutý v polohe zatvorené.
- Pred pripojením redukčného ventilu k LPG fľaši skontrolujte dobrý stav tesnenia v prevlečnej matici redukčného ventilu. V prípade potreby ho vymenite za bezchybný.
- Na bočnej šróberne uzatváracieho ventilu tlakovej fľaše naskrutkujte otáčaním doľava redukčný ventil s výstupným trňom a dotiahnite kľúčom č. 27.
- Na oba konce spojovacej hadice nasadte hadicové spny. Jeden koniec spojovacej hadice nasuňte na trň redukčného ventilu a zaistite hadicovou sponou. Druhý koniec spojovacej hadice nasuňte na trň na kachliach a zaistite hadicovou sponou.
- Otvorte fľaškový ventil na LPG fľaši otočením gombíka doľava a potom penotvorným roztokom (napr. mydlovou vodou) skontrolujte ak neuniká plyn okolo spojov. Kontrolu tesnosti je nutné previesť potom všetkých spojov penotvorným roztokom. V mieste úniku plynu sa vytvoria bubliny. (Ovládací gombík kachli musí byť v polohe: „Start“ a uvoľnený - nezamáčknutý!)
- Ak nebudete kachle po kontrole tesnosti ihneď používať, uzavrite fľaškový ventil na LPG fľaši.

⚠️ POZOR! ⚠️ Je zásadne zakázané prevádzkať kontrolu tesnosti pomocou otvoreného ohňa!!!


- Umiestnite fľašu do spotrebiča. Nasadte na zadnú časť pece kryt fľaše a zaistite ho 4 skrutkami.

ZAPALOVÁNÍ A ZHÁŠENÍ KACHLÍ

- Otvorte fľaškový ventil a stlačte dole ovládací gombík kachli v polohe: „Start“. Držte ho niekoľko sekúnd, aby došlo k naplneniu rozvodu dostatočným množstvom plynu a súčasne stlačte opakovane červený gombík piezozapaľovača.

- Po zapálení plameňa podržte ovládací gombík ohrievače vtisnutý ešte cca 15 až 20 sekúnd, aby došlo k aktivácii termopoistky a nezhasol plameň zapaľovacieho horáka. Regulácia výkonu sa vykonáva nastavením ovládacieho gombíka na ohrievači do zvolenej polohy (pozri *REGULÁCIA VÝKONU KACHLÍ*). Odporúčame vykonať nastavenie na požadovaný výkon minimálne po 5 min. od zapálenia ohrievače.
- Pri zapaľovaní nikdy nedržte, pred stlačením gombíka piezozapaľovača, vtisnutý gombík kachli dlhšie než 40 sekúnd, aby nedošlo k väčšiemu úniku nespáleného plynu z LPG fľaše, jeho nahromadenie u ohrievače a následnému nebezpečnému / prudkému zapáleniu po stlačení piezozapaľovača.
- Zhášanie kachli vykonajte uzavretím fľašového ventilu u LPG fľaše a nechajte dohorieť zbytok plynu zo spojovacej hadice. Potom nastavte ovládací gombík ohrievača do polohy: „Start“.
- Pri dlhodobom vypnutí odpojte kachle od LPG fľaše.
- Ak bol spotrebič dlhodobé odstavený z prevádzky a chcete ho znova spustiť, najprv ho dôkladne očistite, pripojte k LPG fľaši a skontrolujte tesnosť (pozri *Pripojenie a kontrola tesnosti*).

⚠️ POZOR! ⚠️ Pri akomkoľvek nastavovaní polohy (otáčanie) ovládacieho gombíka ohrievača je potrebné ho najskôr stlačiť dolu!

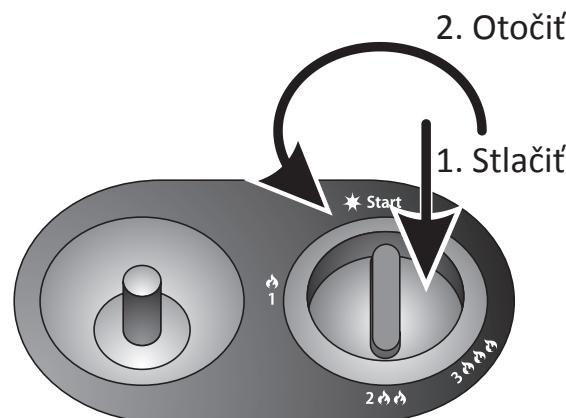

REGULÁCIA VÝKONU KACHLÍ

- Zmena výkonu sa prevádzka miernym stlačením ovládacieho gombíka na vykurovacom telese a jeho otočením do požadovanej polohy (1, 2 alebo 3) a následným uvoľnením tak, aby došlo k jeho zriadenia v novej polohe.
- Ak je ovládací gombík v správnej polohe nie je možné ho bez stlačenia otočiť.
- Príslušné hodnoty výkonu pre jednotlivé polohy ovládacieho gombíka ohrievače sú uvedené v tabuľke (pozri *TECHNICKÉ DÁTA*).

3. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

BEZPEČNOSTNÉ PRVKY

Termopoistka:

- V prípade náhodného zhasnutia zapaľovacieho horáka automaticky uzavrie prívod plynu do horáka.

Strážca okolitého prostredia „OXYSTOP“:

- Ak prekročí vo vykurovanom priestore koncentrácia oxidu uhličitého (CO_2) bezpečnú hranicu, dôjde automaticky

k uhasenie plameňa a následne k uzavretiu ventilu kachlí a tým k prerušeniu prívodu plynu. Kachle je možné znovu sprevádzkovať až po dôkladnom vyvetraní miestnosti.

Automatické vypnutie pri nebezpečnom náklone:

- V prípade nebezpečného náklonu/prevráteniu kachlí dôjde k automatickému uzavretiu ventilu ohrievače a tým k prerušeniu prívodu plynu a uhasenie plameňa. Skontrolujte, či nedošlo k uvoľneniu spojov rozvodu plynu. V prípade potreby znova zapálenie nechajte kachle cca 2–3 min. v pokoji a potom postupujte podľa inštrukcií pre zapáľovanie.

Únik plynu

- Ak cítite unikať plyn, zatvorite fláškový ventil na LPG fláši. Uhaste všetok otvorený oheň a vypnite elektrické spotrebiče. Miestnosť riadne vyvetrajte. Skontrolujte hadicu (pozri ÚDRŽBA A ODSTRAŇOVANIE ZÁVAD) a pripojenie prívodu plynu (pozri PRIPOJENIE A KONTROLA TESNOSTÍ). Pokiaľ nezistíte príčinu úniku, odovzdajte ohrievač odbornému servisu.
- Ak plyn uniká aj pri zatvorenom flášovém ventilu, preneste LPG flášu von, do otvoreného, dobre vetraného priestoru a poradte sa s dodávateľom plynu.

BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY

⚠️ POZOR! ⚠️

Nutné prečítať pokyny pred použitím tohto spotrebiča!

- Inštalácia tohto spotrebiča a skladovanie fláše na LPG musí byť v súlade s platnými predpismi!
- Ak je spotrebič v prevádzke, nepremiestňujte ho!
- Pred premiestnením spotrebiča uzavrite ventil fláše na LPG a spotrebič nechajte úplne vychladnúť!
- Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič!
- Nepoužívajte kachle, ktorá by mala poškodená alebo opotrebovaná tesnenie — hrozí únik plynu!
- Z dôvodu rizika požiaru neodkladajte veci na ohrievač a nezakrývajte ho!
- Používať iba v dobre vetranom priestore! Ohrievač pri prevádzke spotrebováva kyslík a v nevetraných uzavretých miestnostiach môže byť užívateľ vážne ohrozený na živote z dôvodu nedostatku kyslíka a zvýšenej koncentrácie CO! Zaistite dostatočný a stály prívod vzduchu! Vetračí otvor musí mať prierez najmenej 82,5 cm², rovnomerne rozdelený medzi horný a spodný vetrací otvor.
- Ohrievač je pri prevádzke a bezprostredne po ňom veľmi horúcí! Zamedzte prístupu malých detí k spotrebiciu!
- Ochranná zástena tohto spotrebiča má zabrániť riziku požiaru alebo zraneniu spôsobenému popálením a žiadna jeho časť nesmie byť natrvalo odstránená! Nezabezpečuje účinnú ochranu pre malé deti, staré osoby ani telesne postihnutých.
- Venujte zvláštnu pozornosť pri použití na klzkých podlahách, aby deti alebo zvieratá nespôsobili nehodu!
- Chráňte pred deťmi (pri použíti i skladovaní)!
- Nepoužívať v obytných vozidlách, napr. karavanoch alebo v motorových karavanoch!
- Spotrebič nesmie byť používaný v priestoroch pod úrovňou terénu, v obytných miestnostiach výškových budov, v suterénoch, kúpeľniach alebo spálňach!
- Ohrievač je možné používať v miestnostiach, kde sa teplota vzduchu pohybuje v rozmedzí –5 °C až +30 °C a relativna vlhkosť nepresahuje 80 %.
- Pri prevádzke dodržujte bezpečnú vzdialenosť od horľavých predmetov stupňa horľavosti B, C1, C2, C3 — 1 m v smere sálania a 0,5 m nad vykurovacím telesom!
 - B – Hmoty neľahko horľavé
 - C1 – Hmoty ľahko horľavé
 - C2 – Hmoty stredne horľavé
 - C3 – Hmoty ľahko horľavé
- Dodržujte bezpečnú vzdialenosť 1 m medzi vykurovacím telesom v prevádzke a inými zdrojmi tepla!
- Pri umiestnení spotrebiča v blízkosti stien, nábytku, závesov, záclon, posteľnej bielizne a iných horľavých materiálov hrozí riziko požiaru.
- Umiestnite ohrievač tak, aby keramický horák smeroval do stredu miestnosti (nikdy k stene)!
- Pri práci s náterovými hmotami, lepidlami apod., v miestnosti kde sú kachle používané, odstavte ich z prevádzky a nechajte vychladnúť!
- Udržujte ohrievač v čistote!
- Tlakové LPG fláše vymieňajte podľa pokynu v tomto návode!
- Do predného panela teplometru nestrkajte prsty ani žiadne iné predmety.
- Kontrolu tesnosti prevádzajte v dobre vetranej miestnosti, popr. vo vonkajšom prostredí, mimo zdroja zapálenia alebo vznietenia a mimo dosahu ostatných osôb! Nezistíte úniky otvoreným ohňom, použite penotvorný roztok!
- Regulátor tlaku paliva musí mať výstupný pretlak 30 mbar!
- Zabráňte skrúteniu hadice! Používajte hadicu zodpovedajúcu EN ISO 3821 alebo DIN 4815-1 alebo inej norme určené pre hadice pre LPG s dĺžkou 0,5 m (nikdy nie dlhšie ako 1 m)! Stav hadice je nutné pravidelne kontrolovať (pozri ÚDRŽBA A ODSTRAŇOVANIE ZÁVAD) a v prípade potreby ju vymeniť!
- Výmena hadice sa musí vykonávať v predpísaných intervaloch (pozri Podmienky pre prevádzku kachli)
- Redukčný ventil a hadice musia byť umiestnené mimo cesty, ktorými sa chodí alebo tak, aby nemohli byť poškodené!
- Dbajte na to, aby vykurovacie teleso bolo v suchom a čistom prostredí!
- Po každom použití spotrebič uzavrieť ventilom na fláši!
- Pri dlhodobom vypnutí ohrievače vždy odpojte tlakovú flášu!
- Ak ucítite unikať plyn, riadte sa inštrukciami v kapitole Únik plynu!
- Je zakázané prestavovať spotrebič na iný druh plynu!
- Nevykonávajte žiadne úpravy tohto spotrebiča mimo rámc narodenia na obsluhu a údržbu!
- Po pripojení kachli k LPG fláši sa vyvarujte nakláňaniu a obracaniu LPG fláše!
- Tlakové fláše s LPG (a to aj vyprázdené) je zakázané umiestňovať a používať v priestoroch pod úrovňou terénu.
- Kachle môže obsluhovať len dospelá osoba nad 18 rokov podľa tohto návodu! Pri prevádzke ohrievača musí obsluha ďalej rešpektovať všeobecné požiarne bezpečnostné predpisy a mať spotrebič pod dohľadom!

- Keď odchádzate, vypnite spotrebič.
- Nenechávajte nikoho obsluhovať kachle bez predchádzajúceho poučenia. Zabráňte aj tomu, aby ich obsluhovali deti, duševne nespôsobilé osoby, osoby pod vplyvom drog, liekov, alkoholu či nadmieru unavené osoby a ani vy sami tak nekonajte.

Výmena LPG fľaše

- Výmena fľaše na plyn sa musí vykonávať vo vonkajšom prostredí, mimo akékoľvek zdroje zapálenia / vznenetia a mimo dosahu ostatných osôb.
- Pred odpojením fľaše na plyn skontrolujte, či sú kachle zhasnuté a či je uzavretý fľaškový ventil.
- Pri výmene fľaše nefajčite.

4. ÚDRŽBA A ODSTRAŇOVANIE ZÁVAD

- Údržbu spotrebiča vykonávajte v pravidelných intervaloch, podľa potreby a v prípadoch väčšieho prevádzkového zataženia.
- Čistenie a údržba sa môže vykonávať len vtedy, ak je ohrievač úplne vychladnutý.
- Pred každým použitím je nutné skontrolovať dotiahnutie všetkých spojov a prekontrolovať tesnosť (pozri PRIPOJENIE A KONTROLA TESNOSTI).
- Spotrebič udržujte v suchu a čistote. Dbajte na to, aby sa do priestoru zapaľovacieho horáka nedostala voda. Pred ďalším použitím nechajte ohrievač riadne vyschnúť.
- Pre bežné čistenie použite prachovku. Väčšie nečistoty odstráňte vlhkou utierkou bez použitia abrazívneho prostriedku. Nečistite ohrievač horľavými alebo korozívnymi čistiacimi prostriedkami.
- Čistenie keramických horákov ohrievače prevádzajte suchou mäkkou handrou bez použitia abrazívneho prostriedku. Nikdy nepoužívajte chemické čistiace prostriedky.
- V prípade zanesenia keramických horákov prachom, odstraňte nečistoty pomocou vysávača.
- Vizuálne, prípadne hmatom skontrolujte stav spojovacie hadice. V prípade vydutia alebo iného porušenia je nutné ju vymeniť za novú.
- Z bezpečnostných dôvodov je vhodné, aby užívateľ prevádzal v pravidelných intervaloch (najmenej raz mesačne a po každej výmene fľaše na LPG) jednoduchú skúšku tesnosti spojovacej hadice a včasnym odhalením netesnosti predišiel spôsobeniu požiaru v dôsledku vzplanutia unikajúceho plynu. Kontrola tesnosti hadice sa môže vykonávať napr. postupným pretiahnutím celej dĺžky hadice v nádobe s vodou za súčasného sledovania prípadného úniku plynu v podobe bubliniek. Hadica musí byť pri skúške pod redukovaným tlakom (30 mbar) z tlakovej LPG fľaše.
- Pre bezporuchový a bezpečný chod odporúčame na vykurovacom telesu vykonávať pravidelnú servisnú prehliadku (pozri SERVIS). Zároveň je potrebné vykonávať občasný dozor počas prevádzky spotrebiča.

Opravy závod

- Všetky opravy, pri ktorých je nutná montáž a demontáž jednotlivých dielu ohrievače smie vykonávať iba kvalifikovaní servisní pracovníci. Nedovoľte nekvalifikovanej osobe akokoľvek zasahovať do vášho vykurovacieho telesa.

- Opravy zaistuje distribútor a zmluvné servisné strediská.

Závada	Možná príčina	Odstránenie
Horák nemožno zapaliť.	Zatvorený fľaškový ventil.	Otvoriť fľaškový ventil.
	Prázdna tlaková fľaša.	Vymeniť tlakovú fľašu.
	Upchaté trysky.	Odovzdať odbornému servisu k vyčisteniu alebo výmene trysiek.
	Chybny piezo zapaloč	Odovzdať odbornému servisu na opravu.
	Chybny redukčný ventil	Vymeniť redukčný ventil.
Plameň zhasína.	Chybna termopoistka.	Odovzdať odbornému servisu k výmene termopoistiky.
	Nedostatočný tlak paliva.	Vymeniť tlakovú fľašu.
	LPG fľaša je takmer prázdna.	
Z rozvodu uniká plyn.	Uvoľnené spoje.	Skontrolovať všetky dostupné spoje a dotiahnuť.
	Poškodená spojovacie hadice.	Skontrolovať tesnosť a podľa potreby vymeniť hadicu.

Servis

- Frekvencia kontrol sa riadi platnou legislatívou príslušnej krajiny, kde je spotrebič používaný. Odporúčame vykonať min. 1x za rok servisnú prehliadku kvalifikovaným servisným technikom. Servis spotrebiča môže vykonávať iba kvalifikovaní servisní pracovníci (odborný servis/distribútor). Neoprávnený zásah nekvalifikovanej osoby môže byť nebezpečný.

Skladovanie spotrebiče

- Spotrebič môže byť skladovaný až po úplnom vychladnutí.
- Pred skladovaním spotrebiča vždy uzavrite fľaškový ventil na LPG fľaši.
- Odpojte od spotrebiča LPG fľašu.
- Skontrolujte tesnosť a neporušenosť fľašového ventiliu. Ak spozorujete závadu, LPG fľašu neskladujte, ale odovzdajte ju dodávateľovi plynu k výmene.
- Odpojenú fľašu opatrne ochrannou zátkou.
- Tlakové fľaše s LPG (a to aj vyprázdnené) je zakázané umiestňovať a používať v priestoroch pod úrovňou terénu.
- Uložte spotrebič tak, aby bolo zabránené jeho znečisteniu alebo poškodeniu.
- Spotrebič musí byť skladovaný v uzavretých, dobre vetraných miestnostiach neobsahujúcich agresívne látky, pri teplote najmenej 10 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu najviac 80 %.
- Ak je spotrebič pripojený k tlakovej LPG fľaši nesmie byť uložený v priestore pod úrovňou terénu.

5. OSTATNÉ INFORMÁCIE

Likvidácia obalu a spotrebiče

- Pokiaľ sa rozhodnete pre likvidáciu starého spotrebiča, či už preto, že ste si zakúpili nový alebo preto, že sa na strom vyskytla neopráviteľná závada, odneste ho na mies-

to k tomu určené (napr. zber druhotných surovín, zberného dvoru apod.).

- Obal uložte na obcou určené miesto na ukladanie odpadu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

- i** Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa predaja (predlžuje sa o dobu, po ktorú je výrobok v oprave).
- Záruka sa vzťahuje na výrobok len za predpokladu, že výrobok je používaný v súlade s priloženým návodom na obsluhu a údržbu.
 - Ak sa vyskytne závada výrobku v záručnej dobe, má kupujúci nárok na bezplatnú opravu v určených servisných strediskách za predpokladu, že sa jedná preukázateľne o výrobnú alebo materiálovú vadu výrobku.
 - Podmienkou pre uplatnenie nároku zo záruky je predloženie predajného dokladu, ktorý musí byť opatrený adresou a pečiatkou predajcu, podpisom predávajúceho a dátumom predaja.
 - Nároky na záruku zanikajú:
 1. Ak nebola záruka uplatnená v záručnej dobe.
 2. Pri neoborných zásahoch alebo opravách výrobku iným ako určeným servisným strediskom alebo v prípade, že bol výrobok užívateľom či inou osobou mechanicky či inak poškodený.
 - Záruka sa nevzťahuje na bežné prevádzkové opotrebenie, závady vzniknuté úmyselným poškodením, hrubou nedbalosťou pri používaní, alebo ak vykoná kupujúci na výrobku úpravy alebo zmeny. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené neoborným zaobchádzaním či údržbou mimo rámec príslušného návodu na obsluhu a údržbu. Na zmeny nižšie vymenované ako bežné opotrebenie sa nevzťahujú záručné podmienky, pretože ich nemožno považovať za vadu výrobku.

Bežné prevádzkové opotrebenie

- Za bežné prevádzkové opotrebenie sa považuje vzhľadom k povahе a funkcií výrobku napr. zafarbenie častí v blízkosti keramických doštíčiek horáka.
- Niektoré vyššie uvedené zmeny na výrobku sa môžu prejaviť už po niekoľkých málo použitach, pričom sa tým nijak nezníži úžitková hodnota výrobku.

OPRAVY A SERVIS

- Záručné aj mimozáručné opravy tohto výrobku vykonáva distribútor: PHT a. s., Průmyslová 217, Chotoviny 391 37, Česká republika • www.magg.cz

Poznámka

- Zmeny v technických údajoch sú vyhradené.
- Vyobrazenie vďaka neustálemu inovačnému postupu sú nezáväzné.
- Tlačové chyby vyhadené.

Vyrobené pre PHT a. s.



ES PREHLÁSENIE O ZHODE

*podľa § 13 zákona č.22 / 1997 Zb.
a § 13 nariadenia vlády CR č. 163/2002 Zb.*

Na základe zákona č. 22/1997 Zb., nariadenie vlády ČR č. 17/2003 Zb. a nariadenie vlády ČR č. 22/2003 Zb. prehlasujeme, že nami dodávaný výrobok spĺňa nasledujúce bezpečnostné a zdravotné požiadavky noriem EÚ.

Výrobca: PHT a.s.

Označenie a názov výrobku: 110003 Plynové kamna MAGG 4,2 kW / LI199

Príslušné smernice EÚ: EU 2016/426, 2009/125/EC, EU 2015/1188, EU 2015/1186

Aplikované normy: EN 449:2002+A1:2007

Registračné číslo: MK 69260444 0001

Vydávajúci úrad: TÜV Rheinland

Dátum vydania: 30.8.2018

Posledné dve čísllice roka, v ktorom bolo zariadenie označenie CE: 18

Toto vyhlásenie o zhode je podložené osvedčeniami, ktoré potvrdzujú, že výrobok spĺňa zákonné požiadavky uložené platnými právnymi normami, poprípade prevzatými národnými normami a predpisy týkajúce sa oblasti bezpečnosti práce.

V prípade akejkoľvek nami neodsúhlasenej zmeny výrobku stráca toto vyhlásenie platnosť.

V Českých Budějoviciach dňa 8.11.2018



Ing. Roman Prokop
člen predstavenstva